


Стянуть столшеницу с тумбой
винтами с потай-головкой M6x30
и гайками с фланцем

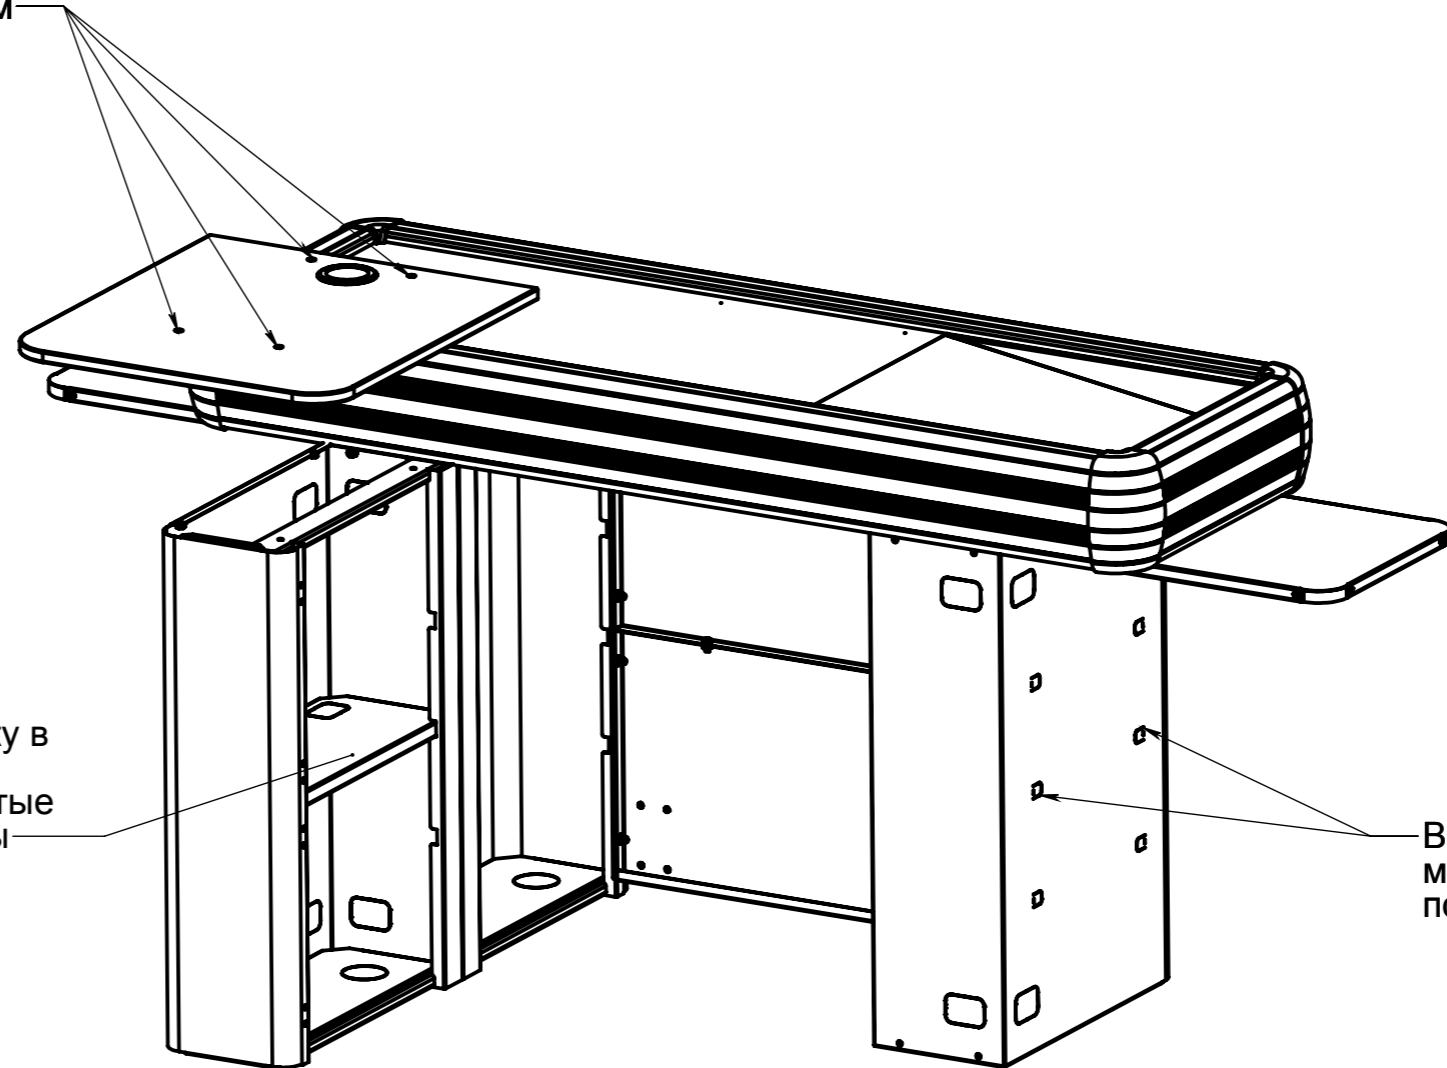

Зафиксировать полку в
пазах спереди и
поставить на отогнутые
внутри тумбы загибы

Выгнуть загибы внутрь тумбы в
местах где планируется установка
полок

Рекомендации от производителя:

1. Сборку производить вдвоем
2. Использовать шуруповерт с крестовой битой
3. Для сборки использовать стол

Примечание:

Если отверстия в столешнице меньше диаметром винта, расверлить его сверлом 6.5мм

					1500 левый узкий пластик 4 столешница и полки	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5